


KORISNIČKI PRIRUČNIK

KONVEKCIJSKI GRIJAČ SA STAKLENIM PANELOM



MODEL:TF-1000WIFI/TF1500WIFI/TF-2000WIFI

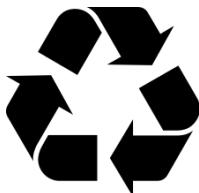



Uvod

Kako bi najbolje iskoristili Vaš novi grijач, molimo pročitajte ove naputke kao i priložene sigurnosna pravila prije uporabe. Molimo Vas kako bi ovaj korisnički priručnik sačuvali u slučaju da će Vam zatrebatи kao podsjetnik za funkcije grijача.

Tehničke specifikacije

Nazivi uređaja	TF1000WIFI	TF1500WIFI	TF2000WIFI
Napon	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frekvencija	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Snaga	500/1000W	750/1500W	1000/2000W
IP vodoootporna norma	IP24		



Važno

Prije uključenja grijачe jedinice u sustav za napajanje, vizualnom procjenom pregledajte dali je jedinica u netaknutom stanju kao i da nema vidljivih oštećenja uslijed prijevoza uređaja.



Pažnja

Uređaj je uvijek potrebno postaviti na ravnu i stabilnu površinu.

Kako bi izbjegli oštećenje zbog nepažljivog resetiranja prilikom termalnog isključenja, ovaj uređaj se ne smije napajati vanjskim priključnim uređajem, poput timera ili priključenjem na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje prema potrebi.

Za Vašu osobnu sigurnost

1. Pročitajte sva naputke prije korištenja grijачa.
2. Isključivo priključite grijач na jednofaznu utičnicu s nazivnim naponom mreže koji je specificiran na natpisnoj pločici.
3. Ne napuštajte dom dok je uređaj u funkciji: pobrinite se da je sklopka uređaja isključena (OFF), u (0) poziciji, dok je termostat ugodjen na minimalnu vrijednost pozicije. Uvijek isključite grijач iz zida.
4. Držite zapaljivi materijal poput namještaja, jastuka, krevetnine, papira, odjeće, zavjesa i dr. najmanje 100 cm od grijачa.
5. Ne stavljamte ništa na ili ispred grijачa.
6. Uvijek koristite grijач u uspravnoj poziciji.
7. Nemojte postaviti grijач nasuprot zidova, namještaja, zavjesa i dr.

8. Nemojte koristiti uređaj u prostoriji koja ima manje od 4 m² površine.
9. Uvijek isključite iz zida grijач kada ga ne koristite. Nemojte povlačiti kabel grijачa kako bi ga isključili iz zida već ga držite za utičnicu.
10. Održavajte ulaz i izlaz za zrak slobodnim od objekata najmanje 1m ispred i 50 cm iza grijачa.
11. Nemojte ostavljati grijач odmah ispod zidne utičnice.
12. Nemojte omogućiti životinjama ili djeci dodirivati ili se igrati sa grijачem. Obratite pažnju kako se izlazne rešetke za zrak zagrijavaju tijekom korištenja.
13. Ne prekrivajte grijач. Ako ga prekrijete, postoji rizik od pregrijavanja grijачa.
14. Nemojte koristiti ovaj grijач u blizini tuša, kade, bazena za pranje posuđa ili bazena za plivanje, i dr.
15. Nemojte koristiti grijач u prostorijama koje sadrže eksplozivne plinove, zapaljiva otapala, lak ili lijepilo.
16. Održavajte grijач čistim. Pripazite kako strani objekti ne bi dospjeli u ventilacijski sustav ili u izlaz za zrak, kako navedeno može uvjetovati strujni udar, požar ili oštećenja grijacha.
17. Ako je grijач slučajno ispušten na pod ili je oštećen, ne smije ga se koristiti već ga je potrebno ispitati od strane kvalificiranog servisnog centra.
18. Potreban je bliski nadzor nad grijачem kada se isti koristi u blizini djece, osoba koji boluju od fizičkih ili mentalnih oštećenja ili kućnih ljubimaca.
19. Ne koristite grijач za sušenje rublja ili bilo koje druge tkanine.
20. Nemojte koristiti grijач kako bi osušili Vaše rublje. Nikada ne blokirajte ulazne i izlazne rešetke za zrak (opasnost od pregrijavanja).
21. Nemojte pomicati uređaj dok je u funkciji kako bi izbjegli pregrijavanje i dodatni rizik od pojave vatre.
22. Ako se bilo dio grijacha ili kabel za napajanje ošteti, potrebno ga je zamijeniti od strane kvalificiranog električara, kako bi izbjegli nesreću.
23. Grijach se ne smije postaviti odmah pored zidne utičnice.
24. Nemojte koristiti ovaj grijach korištenjem programera, vremenske sklopke ili bilo kojim drugim uređajem putem kojeg se automatski uključuje grijach; postoji rizik od požara ako je grijach prekriven ili nepravilno namješten.
25. Nemojte ostaviti grijach uključen kada napuštate zgradu ili idete na spavanje.
26. Djecu je potrebno nadzirati kako bi bili sigurni da se ne igraju s grijachem.
27. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija, kao i osobe sa sniženim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako im se ponudio nadzor ili savjetovanje u svezi uporabe uređaja na siguran način, kao i da se razumiju opasnosti kojima su izloženi.
28. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez prikladnog nadzora.
29. Djeca u dobi od manje od 3 godine bi se trebala držati podalje od grijacha ili ih je potrebno stalno nadzirati.
30. Djeci u dobi od 3 godine i manje od 8 godina je jedino dopušteno uključivanje / isključivanje uređaja, s obzirom da je grijach postavljen na normalnu operativnu poziciju i ugođen na normalnu operativnu funkciju, uz obvezni nadzor ili im se mogu dati naputci u svezi uporabe grijacha za siguran način rada, kao i razumijevanje opasnosti kojoj su izloženi.

- Djeca u dobi od tri godina i manje od 8 godina života ne smiju uključivati, regulirati ili održavati uređaj, ili provoditi njegovo održavanje.
- Ne ostavljajte grijач bez nadzora dok je uključen u zidnu utičnicu.



Pažnja

Neki dijelovi grijaca se mogu jako zagrijati i uzrokovati opekotine. Ne dodirujte tople površine uređaja.

Posebnu pažnju je potrebno obratiti djeci kao i podložnim osobama koje se mogu ozlijediti.



Napomena


Ovi grijaci su namijenjeni samo za kućnu uporabu. Mogu se koristiti kao prijenosni uređaji ili uređaji koje je moguće montirati na zid.

Karakteristike uređaja

- Elegantni crni, stakleni panel.
- Visoko kvalitetan aluminijski grijaci element: brzo zagrijavanje sa većim uštedama na energiji.
- Upravljanje tipkama na dodir kao i daljinskim upravljanjem.
- Vremenski programator (timer) za vrijeme od 1 do 24 sati za uključivanje ili isključivanje konvekcijskog grijaca u željeno vrijeme.
- Digitalni zaslon sa automatskim prikazom sobne temperature.
- Za zidnu montažu ili postavljanje na tronožac.

Ugradnja uređaja (dok se koristi kao podni, prenosivi uređaj)

Molimo pričvrstite nogice na kućište grijaceg panela i učvrstite ih sa priloženim vijcima ST12x4mm (8 komada).

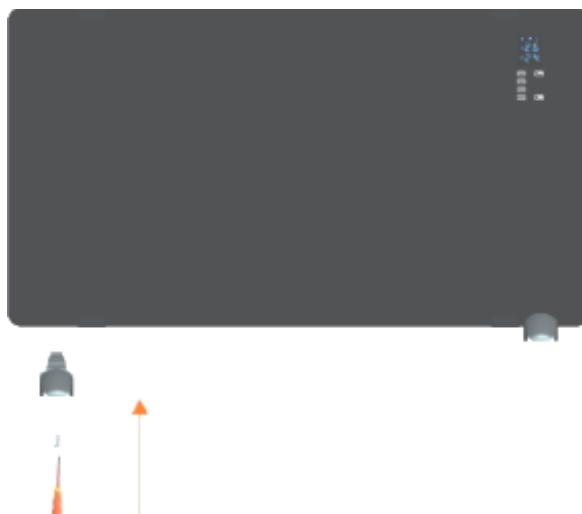


Montaža na zid (korištenje grijaca kao fiksног uređaja)



Molimo obratite pažnju kako uređaj mora biti ugrađen najmanje 15 cm od poda i 50 cm od stropa.

- Shema zidne ugradnje uređaja.


1. Uklonite držač sa kućišta, vidi Sliku 1.
2. Izbušite rupe na dvije strane zida i u njih umetnite plastične umetke. Zavijte držač na zid vijcima, vidi Sliku 2.
3. Postavite grijач u prikladnu poziciju i provjerite da su rupe u kućištu grijacha poravnane s držaćima, vidi Sliku 3.
4. Pritegnite vijke na vrhu držača kako bi ga čvrsto prihvatio.

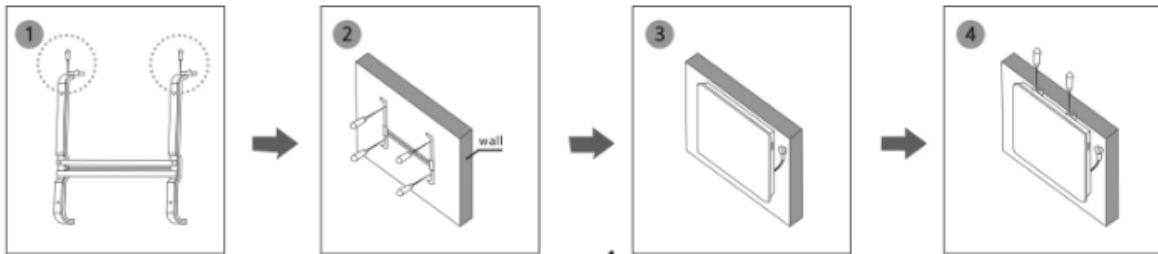

Korištenje uređaja

Umetnute utikač u prikladnu zidnu utičnicu napajanu izmjeničnom strujom (AC), s jednakim naponom kao onim koji je naveden na tvorničkoj pločici.

Tipke osjetljive na dodir locirane na zaslonu odgovaraju funkcijama daljinskog upravljanja:

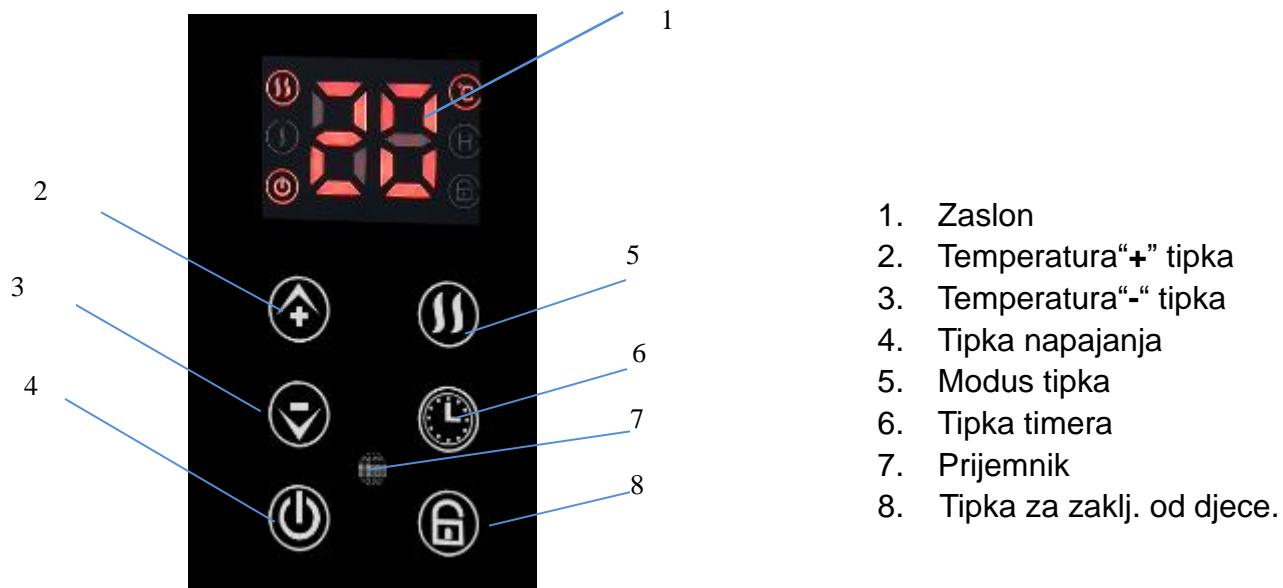

Radna funkcija

Prije nego uključite grijач potrebno je uključiti tipku na stranici uređaja.

Pritisnite “

5

Modus rada

Pritisnite “” kako bi regulirali nisku , ili visoku temperaturnu snagu .

Izbor željene temperature

Pritisnite "+" ili "-" tipku kako bi odabrali željenu temperaturu grijača, u opsegu od 16°-40°C. Indikator temperature će ostati svijetliti tijekom dugog vremena.

Vremenski programer (timer)

Pritisnite timer tipku "", kako bi izabrali željeno trajanje grijanja od 1 sata do 24 sata.

Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme grijanja.

Brava za zaključavanje od neželjenog utjecaja djece



Pritisnite bravu za zaključavanje tijekom 3 sekunde, "  " i na zaslonu će se prikazati ovaj simbol, i na taj način nećete moći upravljati uređajem. Kada ponovno pritisnete istu tipku, funkcija brave za zaključavanje će se isključiti.

Spajanje putem WIFI


1. Koristite Vaš telefon i skenirajte niže navedeni QR kod, ili potražite opciju (App.) "Termofol Smart" aplikaciju i kako bi pohranili App.

2. Izaberite kod Vaše države, unesite broj Vašeg mobitela i odaberite "Get" kako bi dobili poruku sa verifikacijskim kodom.

3. Unesite verifikacijski kod sadržan u poruci i odaberite "Login" kako bi se priključili s aplikacijom.


4. Uključite proizvod i provjerite dali je proizvod pokriven WiFi signalom u okruženju. Svjetlo indikatora će brzo treperiti. Ako svjetlo indikatora brzo ne treperi, pritisnite "  " tipku tijekom 5 sekundi i proizvod će se ozvučiti sa "beep", zatim idite na App, odaberite "dodaj uređaj" na dnu zaslona, kao što je prikazano na Slici 1.



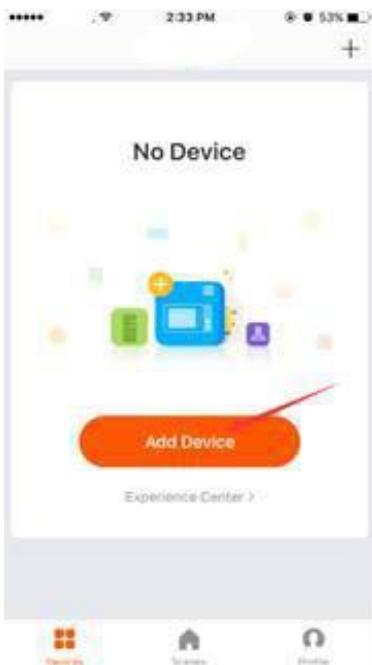

Slika 1.

- A) Pritisnite "potvrdite indikator koji brzo treperi" , kada svjetlo indikatora uređaja brzo treperi, kao što je prikazano na Slici 3.
- B) Unesite WIFI lozinku i zatim je potvrdite kao što je prikazano na Slici 4.
- C) Pričekajte da se App. priključi sa uređajem, sve dok se uspješno ne poveže, kao što je prikazano na Slici 5.

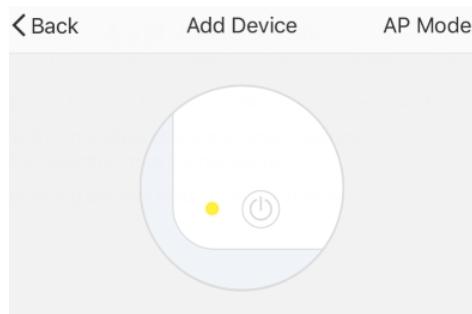


Power on the device and confirm

that indicator light rapidly blinks


[How to make indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink

Slika 3.

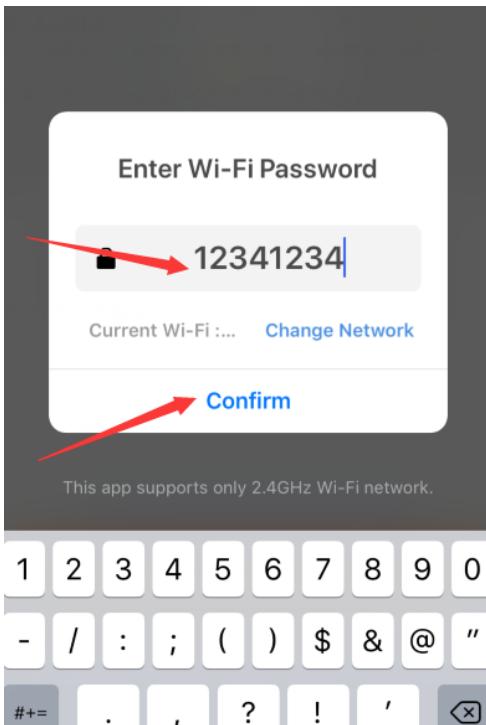

Slika 4.

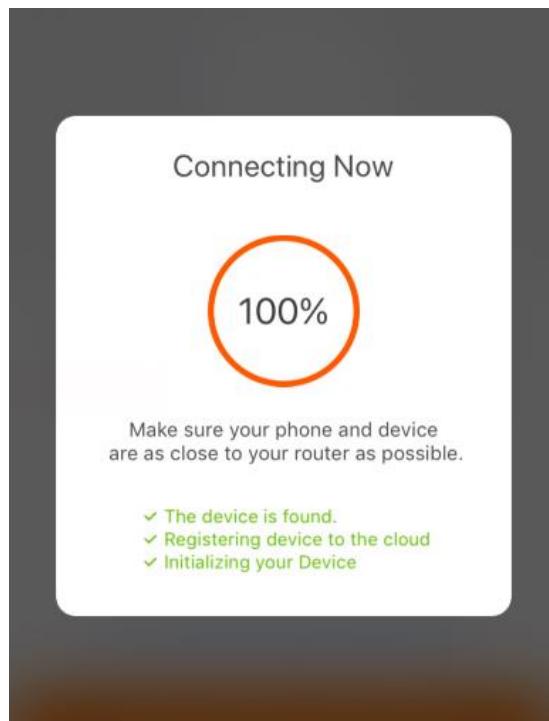


Slika 5.

Korištenje putem WIFI mreže


1.U mogućnosti ste upravljati uređajem mobilnim načinom u skladu sa WiFi ili 4G LTE okruženju, kao što je prikazano na Slici 6.




Slika 6.

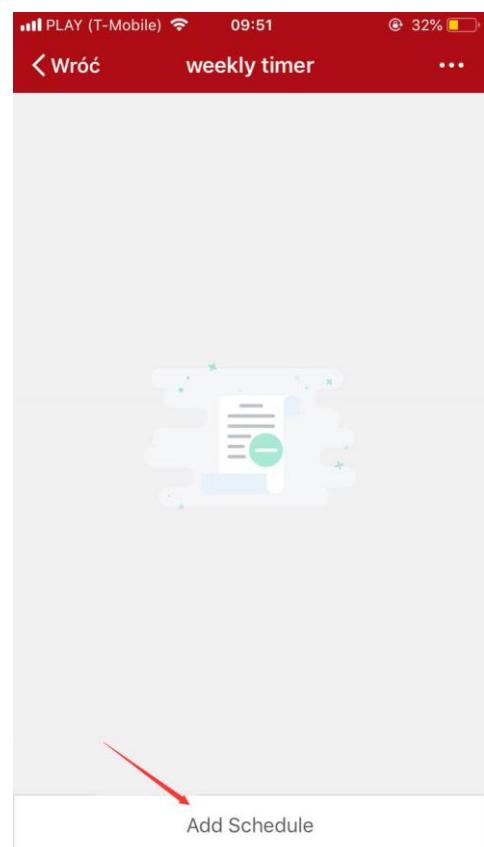

Slika 7.

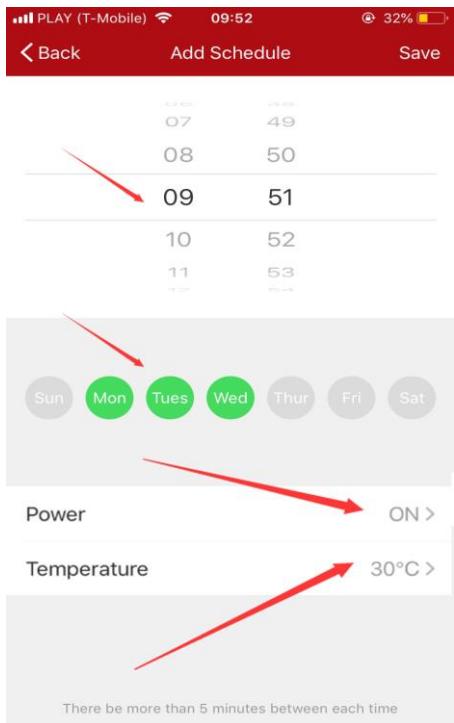

Slika 8.

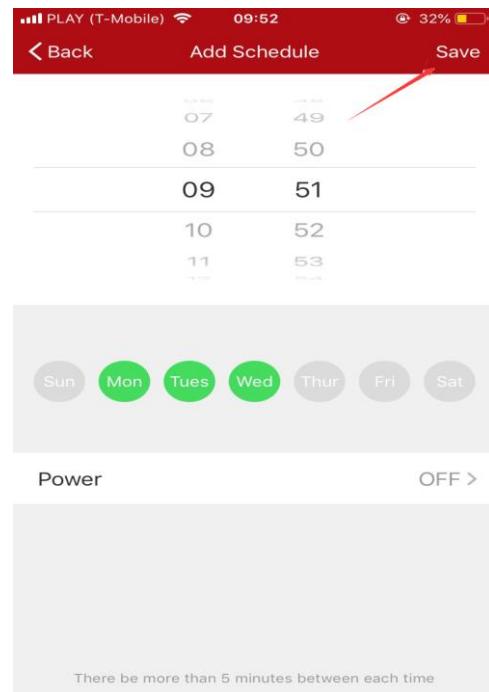

Slika 9.

2. Odaberite tipku "Tjedni timer" za upravljanje uređajem:

- A) Pritisnite "Dodaj timer", kao što je prikazano na Slici 7.
- B) Možete odabratijedni timer kao i za ono vrijeme koje želite; molimo obratite pažnju kako je potrebno trenutnu temperaturu održati višom kada je napajanje uključeno (ON), kao što je prikazano na Slici 8.
- C) Pritisnite tipku "Save" u desnom gornjem kutu kako bi sačuvali ovaj odabir tijekom "stop" ili "start" 'opcija tjednog djelovanja timera, kao što je prikazano na Slici 9.
- D) Još jednom provedite navedenu operaciju kako bi ugodili slijedeći "stop" ili "start" tjedni timer.
- E) Pritisnite tipku "back" u gornjem lijevom kutu kako bi provjerili pohranjene podatke.
- F) Dugotrajnim pritiskom na tipku možete odabratibrisanje postavki.

Operativni zvuk

Uređaj emitira "beep" signal nakon ugađanja svake od postavki.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja uvijek isključite kabel za napajanje iz električne utičnice.

Često čistite ulaz za zrak kao i rešetke za izlazni, zagrijani zrak.

Nikada nemojte koristiti abrazivni prašak ili otapala.

Informacija o zbrinjavanju



Odvojeno prikupljanje elektroničkog otpada.

Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije odbaciti zajedno sa običnim kućnim otpadom. Postoji odvojeni način prikupljanja ovih proizvoda.

Ako želite odbaciti ovaj uređaj, molimo ne bacajte ga u kućni otpad. Iskorištena električna i elektronička oprema i baterije se odvojeno prikupljaju.

Privatna kućanstva mogu vratiti svoju iskorištenu električnu i elektroničku opremu u za to određene ustanove za prikupljanje, bez naplate. Potražite koje se to lokacije u Vašem lokalnom okruženju i odnesite im takve proizvode. (Takve lokacije su obično dostupne na gradskom odlagalištu smeća, kod Vašeg prodavača električne opreme, ili Vaše lokalne vlasti mogu omogućiti odvojeno prikupljanje takvog otpada od kućanstava).

Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pridonijeti ćete pozitivnom odnosu spram okoliša.