

## UPUTE ZA INSTALACIJU

**PAKTERMO**



Prerežite cijev na željenu dužinu rezačem za cijevi između dva utora. Lagano zategnite pritisak nakon svakog okreta. Ako završetak cijevi nije gladak i postoje neravnine, prerežite cijev ponovno.




Prerežite žutu zaštitu skalpelom na 6. utoru od kraja cijevi za DN15, DN20, DN25 i DN32 te na 5. utoru za DN40. Obratite posebnu pozornost na broj utora.



Pažljivo odmotajte i uklonite žutu zaštitu.



Čvrsto umetnite cijev u fittinge dok ne ugledate metalni dio cijevi.

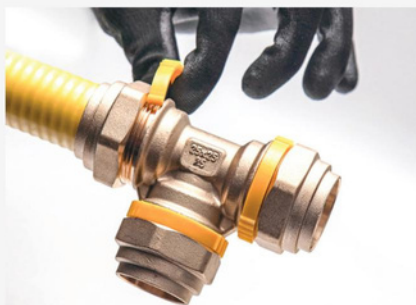

Uklonite žuti prsten između matice i fittinga.



Nakon što je cijev umetnuta u fittinge, prvo zategnite maticu rukom. Nakon toga maticu zategnite ključem. Dok zatežete maticu cijev treba biti fiksirana. Matice se zatežu do uporišta, ali da ne prelaze navoj.